

Unidraf7 プログラムアップデート手順

目 次

Unidraf7 アップデート手順（プログラムのみ） 1

プログラムのみをダウンロードして、手動で所定のフォルダにコピー&貼り付けしてアップデートする方法です。通常のアップデートについては、この方法をお勧め致します。

Unidraf7 インストーラ付きアップデート手順 3

「インストーラ付き」のプログラムをダウンロードして、インストールする方法です。「インストーラ付き」には各種のサンプルデータ及び設定ファイルが含まれており、すでに Unidraf7 を使用している PC に「インストーラ付き」でアップデートすると、同一名称のデータ及び各種設定ファイルが上書きされる可能性があります。

Unidraf7 アップデート手順 (プログラムのみ)

以下はプログラムのみをダウンロードして、手動で所定のフォルダにコピー&貼り付けしてアップデートする方法です。通常のアップデートについては、この方法をお勧め致します。

1. 下記のアドレスでホームページを開いて下さい。

https://sinwa.co.jp/

2. 画面上部の【CAD 事業】 - 【プログラムサポート】 をクリックして下さい。



3. 表示された機種の中の【Unidraf7】 をクリックして下さい。




4. 貴社のサポート用の ID とパスワードを入力後、【ログイン】 をクリックして下さい。

IDとパスワードを入力後ログインしてください
Log in using your Unidraf Program Support Account

ID	<input type="text"/>
Password	<input type="password"/> <input checked="" type="checkbox"/> このパスワードを保存する [Save the password]

ログイン [Submit]

5. 表示された画面内の【ダウンロードコーナー】 をクリックして下さい。

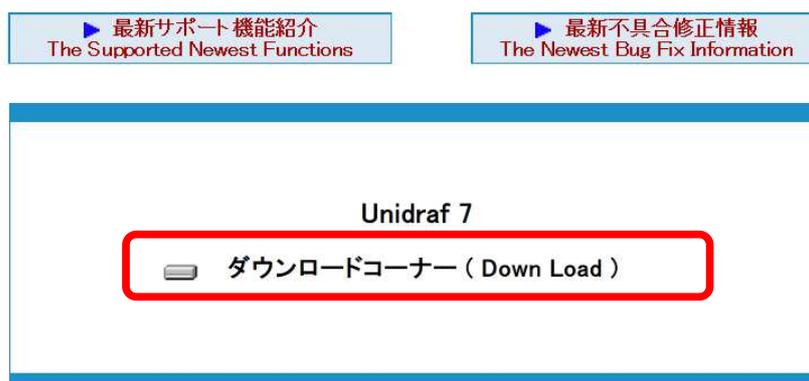

6. 「プログラムリスト」内にある「全プログラム」をクリックして、ダウンロードして下さい。

※ その他、ヘルプファイル等、必要に応じてダウンロードして下さい。


プログラムリスト --任意の項目を選択しダウンロードして下さい。		
適用No	[選択項目/.zipファイルバリエーション]	[解凍先 : パス+ファイル名]
ALL 	更新日 : 2020/05/22 (Ver2.0 Rev.68) 全プログラム ALLUD7.zip(5,618KB) ◆全てのEXEファイル、DLLファイルが含まれます ◆Help、マニュアル等は含まれていません	¥Sinwa¥Unidraf7¥
1 	・更新日 : 2019/09/27 PLCリンク設定ファイル ・PLC.zip(14KB)	¥Sinwa¥Unidraf7¥PLC¥
2 	・更新日 : 2019/09/27 PLC用シンボル ・PLC_UD7.zip(115KB)	¥Sinwa¥Unidraf7¥Symbol¥
3 	・更新日 : 2020/03/19 Unidraf7 Help (日本語版) ・UD7ChmHelp.zip(13,591KB)	¥Sinwa¥Unidraf7¥Help¥Unidraf7.chm
4 	・更新日 : 2020/03/19 ユーザーズマニュアル (pdf版) ・Manual_d.zip(10,355KB)	¥Sinwa¥Unidraf7¥Document¥Unidraf7.pdf

7. ダウンロードしたファイルを解凍ソフトで解凍してください。

8. Unidrafが起動していない事を確認後、解凍してできたすべてのファイルをコピーして、"Unidraf.exe"が存在するフォルダに貼り付けで上書きしてください。

例) C:¥Sinwa¥Unidraf7¥

9. Unidraf7 を起動し、[ヘルプ] - [バージョン情報] で"Version"及び"Revision"を確認してください。

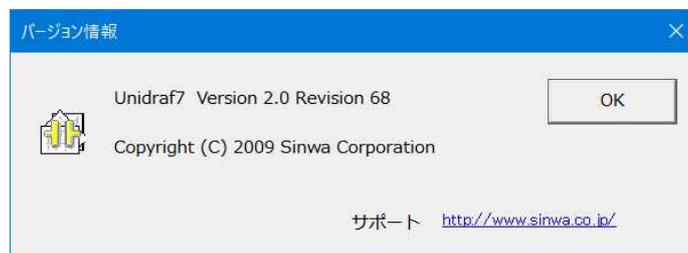

進和電機株式会社 CAD事業部

〒470-0136 愛知県日進市竹の山1丁目512番地
 TEL : 0561-74-2001 (代表) FAX : 0561-74-2006

Unidraf7 インストーラ付きアップデート手順

以下は「インストーラ付き」のプログラムをダウンロードして、インストールする方法です。

「インストーラ付き」には各種のサンプルデータ及び設定ファイルが含まれており、すでに Unidraf7 を使用している PC に「インストーラ付き」でアップデートすると、同一名称のデータ及び各種設定ファイルが上書きされる可能性があります。従って通常のアップデートについては「[Unidraf7 アップデート手順 \(プログラムのみ\)](#)」(P.1)をお勧め致します。

1. 下記のアドレスでホームページを開いて下さい。

<https://sinwa.co.jp/>

2. 画面上部の【CAD 事業】 - 【プログラムサポート】をクリックして下さい。




3. 表示された機種の中の【Unidraf7】をクリックして下さい。



4. 貴社のサポート用の ID とパスワードを入力後、【ログイン】をクリックして下さい。


5. 表示された画面内の【ダウンロードコーナー】をクリックして下さい。

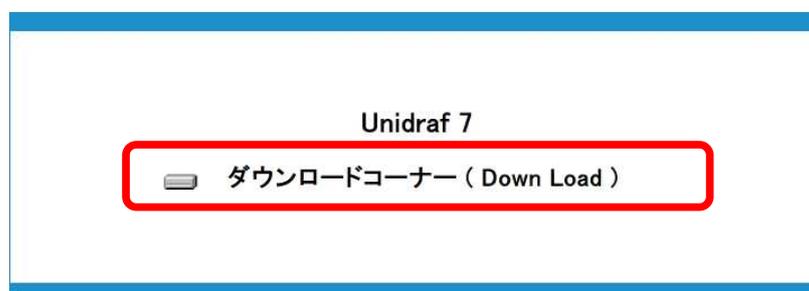

6. 「インストーラ付き : UNIDRAF7.ZIP」をクリックして、ダウンロードして下さい。



7. ダウンロードしたファイルを解凍ソフトで解凍してください。
8. Unidrafが起動していない事を確認後、「Unidraf7」フォルダ内の「AutoRun.exe」をダブルクリックして下さい。
9. 「Unidraf7のインストール」をクリックして、画面の指示に従ってインストールして下さい。
(標準インストール先: "C:¥Sinwa¥Unidraf7¥")

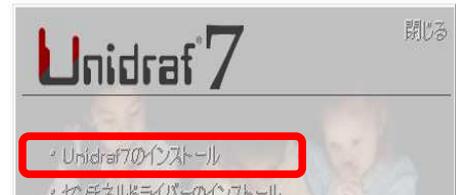


※注意 1 ※

再インストール時は選択画面が表示されますので【修正】を選択して下さい。


※注意 2 ※

2013年8月頃にインストーラ用プログラムをバージョンアップした影響で、以前にインストールした

Unidrafに最新版を再インストールする際に、【修正】では更新できない現象が確認されました。そのような現象が発生した場合にのみ【変更】を選択して再インストールして下さい。ただし、一度【変更】で実行すれば、以降は「修正」でないと更新されませんのでご注意ください。

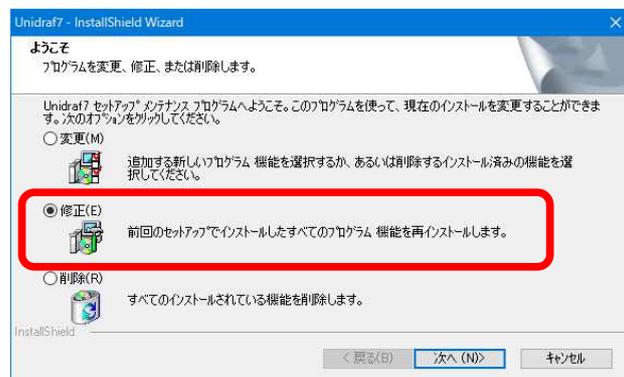

10. Unidraf7を起動し、[ヘルプ] - [バージョン情報] で"Version"及び"Revision"を確認してください。

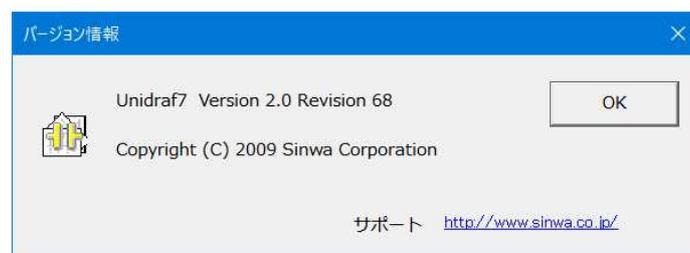

進和電機株式会社 CAD事業部
〒470-0136 愛知県日進市竹の山1丁目512番地
TEL : 0561-74-2001 (代表) FAX : 0561-74-2006